

BRUGSANVISNING TIL DUN-19-G01

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Nulstilling stopurs-/nedtællingsfunktionen.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopursfunktion..

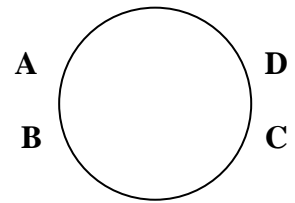

Indstilling af ur og dato.

Tryk på knap B tre gange, hvorefter sekunder vil blinke. Tryk knap D for nulstilling. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Når timetal indstilles står "H" for 24 timers urværk, mens "P" står for 12 timers urværk. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap C og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap C og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap C og ugedag vil blinke, tryk knap D for rigtig ugedag. Efter endt indstilling trykkes på knap B og uret stopper med at blinke.

Stopur (ST).

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap D. Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. For videre synlig tælling, tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C. Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk to gange på knap B og uret skifter til alarmtid. Tryk på knap C og timerne vil blinke, tryk på knap D for rigtigt timetal. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtigt minuttal og afslut med et tryk på knap C. Tryk knap D for til-/frakobling af alarm ((•)) og/eller timesignal 🔔.. Tryk knap B for at vende tilbage til normal tid.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri.