

BRUGSANVISNING TIL SUP 3.

Funktioner.


Fremme på skærmen står ugedag, dato og måned.

Ved tryk på knap A: Indstilling af urets funktioner.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Valg mellem alarm 1 og alarm 2.

Ved tryk på knap D: Visning af digital ur samt start og stop af stopur.

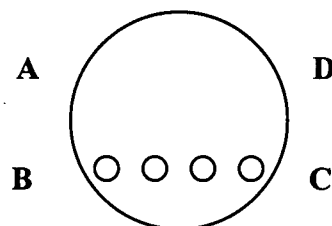

Indstilling af ur og dato.

Tryk og hold knap A inde i ca. 3 sekunder, hvorefter sekunderne vil begynde at blinke.

Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal.

Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap D for rigtig årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

Stopur.

Tryk en gang på knap B og uret viser stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A. Tryk to gange på knap B for at vende tilbage til almindelig ur.

Alarm.

Tryk to gange på knap B og uret viser alarmtid. Uret har to separate alarmer A1 og A2.

Tryk knap C for valg. Tryk derefter på knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal.

Tryk knap A efter indstilling og uret stopper med at blinke. Til- eller frakobling af alarm ved tryk på knap D. Tryk en gang på knap B og uret viser almindelig ur.

Batteri.

Uret bruger 2 stk batterier.

Til det digitale: 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2025.

Til det analoge: 1 stk. 1,5 V batteri nr. 377.