


Brugsanvisning til Seits O.246326

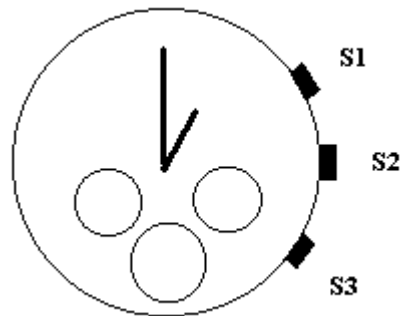

Indstilling af urvisere

Træk S2 ud i yderstilling. Drej til korrekt klokkeslæt.

BEMÆRK: Sekundviseren går i stå når S2 trækkes ud, derved kan sekundviseren indstilles præcist.

Mens S2 er trukket helt ud i yderstilling, tryk S3, og sekundviseren vil rykke sig 1 sekund. Når S2 trykkes ind igen, starter sekundviseren.

Indstilling af dato

Træk S2 ud i mellemstilling. Drej for korrekt dato.

Stopur

Tryk S1 for start / stop af stopur. For at nulstille stopuret tryk S3. Står stopurets sekundviser ikke korrekt ved kl. 12.00 når det nulstilles, kan dette justeres. Træk S2 ud i yderstilling og tryk herefter S1. Ved hvert tryk vil sekundviseren rykke sig 1 sekund.