

BRUGSANVISNING TIL DUN-208

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Skift mellem ur og dato.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys.

Ved tryk på knap D: Indstilling af ur.

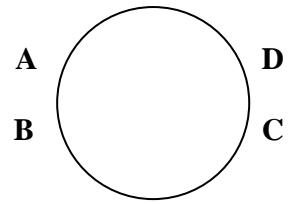

Indstilling af ur og dato.

Hold knap A inde i 3 sekunder, hvorefter sekunder vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timetal vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minuttal vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og årstal vil blinke, tryk knap D for rigtig årstal, tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap A for afslutning af indstilling af ur og dato.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk på knap B og uret skifter til alarmtid. Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm / timesignal trykkes på knap D.

Stopur (SP).

Tryk 2 gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Indstilling af dualtid / verdensur (T2).

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk 3 gange på knap B og uret viser dualtid (T2). Hold knap A inde og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker. Tryk D for rigtig minuttal (1 tryk = 30 min). Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Tryk på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri (CR2025)

Vandtæt 100 m