

BRUGSANVISNING TIL DUN-53

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur / indstilling af uret.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start/stop af stopur / justering af uret.

Ved tryk på knap D: Lys.

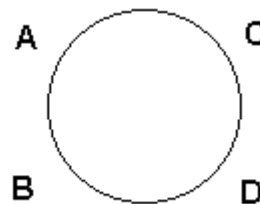

Indstilling af ur og dato.

Hold knap A inde i 2 sekunder og sekunderne vil blinke på displayet, tryk knap C for at nulstille sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for at justere måneden. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for at justere datoen. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap C for at justere ugedagen. Tryk knap B og der kan nu vælges mellem 12-/24-timers urværk, tryk knap C for at skifte. Efter endt indstilling tryk knap A, og der vendes tilbage til normal tidsfunktion.

Stopur (SP).

Tryk 1 gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan en mellemtid udtages ved tryk på knap A. Tryk knap A igen for at se den videre tælling. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Mens stopuret kører kan der vendes tilbage til normal tid ved tryk på knap B.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk 2 gange på knap B og uret skifter til alarm funktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og der kan nu vælges om alarmen skal gå efter T1 eller T2. T1 er den normale tid, mens T2 er verdensurets tid. Tryk knap A efter endt indstilling. Tryk knap C for at slå alarmen (ALARM) og/eller timesignalet (CH) fra/til.

Nedtælling (TR).

Tryk 3 gange på knap B og uret skifter til nedtællingsfunktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder, hvorefter timetallet vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for at justere minuttallet. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for at justere sekunderne. Tryk knap A efter endt indstilling. For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen når de sidste 10 sekunder vil der lyde et bip ved hvert sekundskift. Når nedtællingen når 0, vil uret bippe til der trykkes på en tilfældig knap.

Indstilling af verdensur (T2).

Tryk 4 gange på knap B og du kommer til verdensur funktionen. Hold knap A inde i 2 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C for at justere timetallet. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for +/- 30 minutter.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. CR2016, 3V lithium batteri.