

Brugsanvisning til radiokontrolleret vækkeur WT-181

Indledning

Tillykke med købet af dette radiokontrolleret vækkeur. Betjening af uret er simpelt og ligetil og ved gennemlæsning af denne manual får brugeren fuldt udbytte af urets funktioner.

Funktioner

- DCF-77 radiokontrolleret med valgfri manuel indstilling
- 24 timers ur (timer, minutter og sekunder)
- Kalender (dato, måned og ugedag)
- Alarm med Snoozefunktion
- Termometer
- Natlys

Opstilling af uret

Isætning af batterier:

1. Åben batteridækslet på undersiden af uret.
2. Indsæt batterierne. Sørg for at batterierne vender rigtigt (2x AA, IEC LR6, 1,5v), og sæt atter batteridækslet fast.
3. Når batterierne er indsat, vil alle elementer i LCD-skærmen lyse op et øjeblik og alarmen bipper en gang.
4. Uret vil straks begynde at søge efter DCF-signalet. Dette indikeres ved at et ikon øverst i venstre hjørne vil blinke. Når uret har modtaget et signal, vil dette stoppe med at blinke.
5. Hvis uret fejler i modtagningen af signalet de første 4 minutter, vil uret stoppe med søge og ikonet vil forsvinde. Uret prøver igen at søge efter DCF signalet en time senere.
6. For manuel søgning efter DCF signal. Hold knap **B** og **C** inde samtidig.

Radiostyret ur

Tiden indstilles automatisk efter et atom-ur, hvis nøjagtighed er uovertruffen (afviger mindre en et sekund for hvert 1 million år). Tidssignalet afsendes fra en sender i Frankfurt med en rækkevidde på ca. 1.500 km via et frekvenssignal DCF-77 (77,5 khz). Uret modtager signalet og angiver således tiden fuldstændig præcis.

Check om DCF-signalet modtages

Uret vil automatisk starte med at søge efter DCF-77 frekvensen, når batteriet er sat i. I normale omgivelser (f.eks. ikke i nærheden af "støjkluder", så som TV o.l.), vil det tage mellem 2-4 minutter at opfange signalet. Hvis signalet endnu ikke er modtaget efter 5 minutter efter indsættelse af batteriet i uret, undersøg da følgende forinden uret indstilles manuelt:

1. Distancen mellem uret og "støjende" kilder, så som TV og PC, skal være mindst 1,5 – 2 m.
2. Undgå at placere uret på eller bagved metal, døre og vindueskarme.
3. I kælderum eller andre rum med kraftige betonvægge er DCF-77 signalet naturligvis svagere. I ekstreme tilfælde, placer da uret i vinduet og lad fronten eller bagenden af uret pege mod syd (Frankfurt).

Bemærk:


I nogle tilfælde er den direkte årsag til manglende modtagelse af signalet atmosfæriske forstyrrelser. I nattimerne er disse forstyrrelser sædvanligvis mindre og modtagelse af signal er således muligt om natten i langt de fleste tilfælde. Når blot uret modtager et enkelt signal om dagen er dette tilstrækkeligt til at uret maksimalt afviger med 0,5 sekund pr. døgn.

Når uret forsøger at modtage signalet, vil et modtagessignal blinke øverst til venstre i displayet. Når signalet er modtaget vil signalet være "fastlåst" i displayet og det modtagne signal vil automatisk korrigere det manuelt indstillede ur.

Funktionstaster

Det radiokontrollerede vækkeur anvender følgende taster:

- A - MODE:** : Skifter mellem normaltids og alarm.
: Indstilling af Timer, Minutter, Tidszone, Sprog til ugedag, Årstal, Måned og Dato.
- B - ▲ :** : Skifter mellem 12- eller 24-timers urværk.
: Ved indstilling, tryk knap **B** for at justere med "+".
- C - ▼ :** : Skifter mellem temperaturen vist i celsius (C) eller Fahrenheit (F)
: Ved indstilling, tryk knap **C** for at justere med "-".
- D - C / F** : Skifter mellem temperaturen vist i celsius (C) eller Fahrenheit (F)
- E – SNOOZE/LIGHT** : Aktivere snoozefunktionen
: Natlys
- F – AL/SNZ ON/OFF** : Snooze-/Alarmfunktion ON/OFF

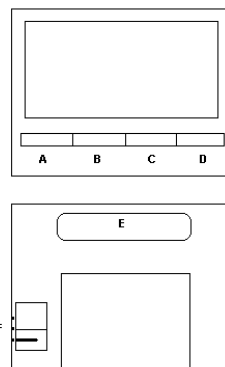

Manuel indstilling af tiden, tidszone, sprog til ugedag, årstal, måned og ugedag.

Hold knap **A** inde til timerne vil begynde at blinke. Tryk knap **B** eller **C** for at justere timerne, minutterne, sekunderne, årstal, måned, dato, sprog af ugedag, tidszone.

Tryk knap **A** for at godkende hver enkelt indstilling og gå videre med den næste.

Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i 10 sekunder, vil der automatisk vendes tilbage til normaltidsfunktionen.

Der kan vælges mellem 6 forskellige sprog til ugedagen. Der er følgende valgmuligheder: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch og Denmark.

Tidszone bruges til de lande hvor der kan modtages DCF signal, men hvor tidszonen er forskellig fra Tysklands. Hvis tidsforskellen er 1 time (foran den tyske), skal tidszonen være +1 osv.

Indstilling af alarm

For at aktivere alarmen skub knap **F** til midterstillingen så den står på **ON**, derved fremkommer alarmikonet på skærmen ((●)), hvis **SNOOZE** samtidig skal være slået til, skub knap **F** til den øverste indstilling hvor der står **SNZ**, og snoozeikonet **Zz** vil fremkomme på skærmen.

For at indstille alarmen tryk på knap **A** og der skiftes til alarmfunktionen.

Hold herefter knap **A** inde i 3 sekunder og timerne vil blinke. For at justere timerne tryk knap **B** eller **C**. Når det ønskede timetal er nået tryk knap **A** og minutterne vil blinke. For at justere minuttallet, tryk knap **B** eller **C**. Efter det ønskede minuttal er nået, tryk knap **A** og der vendes tilbage til normaltidsfunktionen.

Frakobling af alarm

Når alarmen lyder, trykkes på en anden knap end **E** for at stoppe alarmen, eller skub knap **F** ned til OFF for at stoppe alarmen.

Snooze indstilling

For at aktivere alarmen skub knap **F** til midterstillingen så den står på **ON**, derved fremkommer alarmikonet på skærmen ((●)), hvis **SNOOZE** samtidig skal være slået til, skub knap **F** til den øverste stilling hvor der står **SNZ**, og snoozeikonet **Zz** vil fremkomme på skærmen.

Når alarmen lyder, tryk knap **E** for at aktivere snoozefunktionen. Alarmen vil stoppe og lyde igen efter 4 minutter.

For at stoppe snoozefunktionen tryk knap på en hver anden knap, end knap **E**.

Natlys

Natlys aktiveres ved tryk på knap **E**. Natlyset lyser i 3 sekunder for derefter automatisk at slukke.

Udsiftning af batteri

Det anbefales at udsifte batteriet mindst en gang om året, eller når displayet bliver uklart. Brugte batterier er ikke almindelig husholdningsaffald og skal derfor afleveres i specielle batteri-affaldsspande.

Vedligeholdelse

Undgå at placere uret på steder, som er udsat for rystelser, idet dette påvirker nøjagtig aflæsning af uret.

Uret bør ikke udsættes for kraftige ændringer i temperaturen så som direkte sollys, ekstrem kulde og våde/fugtige omgivelser.

Displayet/skærmen renses med en blød fugtig, men opvredet klud. Brug ikke opløsningsmidler o. l., idet dette ødelægger displayet.

Uret tåler ikke vand

Forsøg ikke selv at foretage reparationer på uret. Returner produktet til forhandleren, der formidler kontakt til en autoriseret reparatør.