

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-39**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Indstilling af uret.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur.

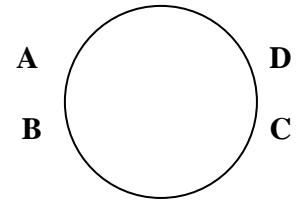

### **Indstilling af ur og dato.**

Hold knap A inde, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig timetal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C/D for rigtig årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C/D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C/D for rigtig dato. Tryk knap B og ”lokal tidszone”-funktion vil blinke, tryk knap C/D for at vælge den rigtige tidszone. Tryk knap B og der kan vælges mellem 12/24 timers urværk ved tryk på knap C/D. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Ved tryk på knap C til-/frakobles timesignalet ☀/☾. Ved tryk på knap D skifter tiden fra vintertid til sommertid og omvendt.

### **Stopur.**

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D. Når stopuret er startet kan flere mellemtider tages ved tryk på knap C. Efter 3 sekunder ses stopurets videre tælling igen nederst på displayet. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C (ved dette tryk på knap C gemmes mellemtiderne samtidig på uret). Ved et tryk på knap B og derefter knap C ses tidspunktet for den sidste stopurstilling. Ved et tryk på knap D ses de enkelte mellemtider samt den samlede tid.

### **Nedtælling.**

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Hold knap A inde og sekunderne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig sekundtal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig timetal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D. Ved tryk på knap C kan den indstillede nedtællingstid fås frem igen.

### **Indstilling af alarm.**

Tryk fire gange på knap B og uret viser alarmtid. Hold knap C inde og timerne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Ved tryk på knap C kan der laves en ny alarm tid. Denne alarm indstilles ligesom den første. Der kan i alt laves tre daglige alarmer.

For til-/frakobling af hver enkelt alarm (((●))) trykkes på knap D.

### **Indstilling af enkelt alarm/fødselsdagalarm.**

Tryk fem gange på knap B og uret viser enkelt alarmtid. Der kan i alt laves 5 enkelte alarmer. Der skiftes mellem de fem alarmer ved tryk på knap C/D. Hold knap A inde og minutterne vil blinke, tryk på knap C/D for rigtig minuttal. Tryk på knap B og timerne vil blinke, tryk knap C/D for rigtig timetal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C/D for rigtigt årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C/D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C/D for rigtig dato. Tryk knap A når de ønskede indstillinger er lavet.

### **Indstilling af dualtid / verdensur.**

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk seks gange på knap B og uret viser dual tid. Den ønskede anden tidszone kan indstilles på knap C. Ved tryk på knap D kan der justeres med en enkelt time alt efter sommer/vintertid i den valgte tidszone.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2016.