

BRUGSANVISNING TIL DUN-88

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder og ugedag.

Ved tryk på knap A: Indstilling af uret.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start / Stop af stopur

Ved tryk på knap D: Lys

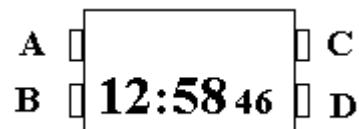

Indstilling af ur og dato.

Tryk på knap B i 2 sekunder, hvorefter alarmindstillingerne vil blinke, tryk én gang til på knap B og sekunderne vil blinke. Tryk knap A for nulstilling af disse. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap A for rigtig minuttal. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap A for rigtig timetal. Tryk knap C og måneden vil blinke, tryk knap A for rigtig måned. Tryk knap C og datoen vil blinke, tryk knap A for rigtig dato. Tryk knap C og ugedagen vil blinke, tryk knap A for rigtig ugedag. Når de ønskede indstillinger er nået, tryk knap B og der vendes tilbage til normaltidsfunktionen.

Visning af dato/måned

I normaltidsfunktionen, hold knap C inde og der ses dato og måned. Hvis der ønskes at der byttes om på datoen og måneden, bliv da ved med at holde knap C inde og tryk på knap A imens.

Ændring af 12-/24-timers urværk

I normaltidsfunktionen, hold knap A inde og tryk på knap B imens. Derved skiftes der 12 og 24 timers urværk.

Indstilling af alarm

I normaltidsfunktionen, hold knap B inde i 2 sekunder. Derefter vil timerne i alarmindstillingerne blinke. Tryk knap A for at indstille timetallet. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap A for at indstille minuttallet. Når den ønskede alarmtid er nået tryk knap B og der vendes tilbage til normaltidsfunktionen.

For at slå timesignalet(CHIME) og/eller alarmen(ALARM) fra/til hold knap A inde i normaltidsfunktionen. Derved ses alarmtidspunktet på displayet. Mens knap A holdes inde kan man slå timesignalet og/eller alarmen fra/til ved trykke på knap C. Når timesignalet er slået til vil der stå CHIME øverst i højre hjørne på displayet, og der vil stå ALARM øverst i højre hjørne når alarmen er slået til.

Stopur (SP).

Tryk en gang på knap B én gang og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. For videre synlig tælling, tryk på knap A igen. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri.