

## **BRUGSANVISNING TIL DUN-70**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag, dato og lokal tidszone.

Ved tryk på knap A: Indstilling af uret / Lys.

Ved tryk på knap B : Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Reset stopur.

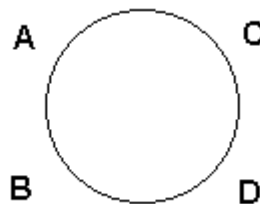

### **De forskellige funktioner.**

Tryk knap B og der skiftes mellem urets funktioner i følgende rækkefølge:

- CRONO (stopur)
- RECALL (gemte stopurstider)
- TIMER (nedtælling)
- ALARM (alarm)
- SINGLE ()
- SYD-LON (tidszone indstilling)

### **Indstilling af ur og dato (TIME).**

Hold knap A inde i 3 sekunder. Sekunderne vil herefter blinke, tryk knap C eller D for nulstilling af sekunderne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre årstallet. Tryk knap B og månederne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre månederne. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre datoen. Tryk knap B og der kan nu indstilles tidszone. (Danmark ligger i tidszonen PAR). Tryk knap B og der kan vælges 12- eller 24-timers urværk. Tryk knap B og sekunderne blinker forfra. Tryk knap A for at afslutte indstillingen af uret.

### **Stopur (CRONO).**

Tryk 1 gang på knap B og der vil stå CRONO på displayet, hvilket betyder at uret nu er i stopursfunktionen.

Tryk knap C for at starte/stoppe stopuret. Når stopuret er i gang kan der udtages en mellemtid ved at trykke på knap D. Efter 3 sekunder ses tællingen fortsat i det nederste display, mens mellemtiden ses i det midterste display. Når tællingen er stoppet ved at trykke på knap C, nulstilles tælling og tiderne gemmes ved at trykke på knap D.

Tryk på knap B og der står nu RECALL på displayet, hvilket betyder at uret nu er i data funktionen hvor tiderne fra stopuret er gemt.

Tryk knap D og der kan nu ses datoen og tidspunktet for tællingen. Tryk knap C og der kan nu ses de enkelte mellemtider i det midterste display og den samlede tid i det nederste display. For at slette tiderne, hold knap A inde i 3 sekunder til der står DELETE på displayet.

### **Nedtælling (TIMER).**

Tryk knap B og der står nu TIMER på displayet, hvilket betyder at uret nu er i nedtællingsfunktionen.

Hold knap A inde i 3 sekunder og sekunderne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre sekunderne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og der kan nu vælge nedtælling. Dette indikeres ved at 1-tallet der står efter TIMER blinker, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at lave en ny nedtælling. Når den ønskede nedtællingstid er indstillet trykkes på knap A. For at starte/stoppe nedtællingen, tryk knap C. Når nedtællingen er stoppet kan den genstartes ved tryk på knap D. Når nedtællingen når 0 vil uret bippe, ved tryk på en vilkårlig tast vil uret stoppe med at bippe.

### **Alarm (ALARM)**

Tryk på knap B og der vil nu stå ALARM på displayet, hvilket betyder at uret nu er i alarmfunktionen.

Hold knap A inde i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og der kan nu indstilles en ny alarmtid. Dette indikeres ved at 1-tallet der står efter ALARM blinker, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at vælge nedtælling.

For at tænde/slukke for alarmerne (der kan indstilles 3 forskellige) tryk knap C inde i alarmfunktionen. For at skifte mellem de 3 alarmer, tryk knap D.

### **Enkelt alarmfunktion (SINGLE)**

Tryk knap B og der står nu SINGLE på displayet, hvilket betyder at uret er i enkelt alarmfunktionen.

I denne funktion kan der indstilles en alarm til en bestemt dato og tidspunkt. (der kan indstilles 5 forskellige)

Hold knap A inde i 3 sekunder, hvorefter at minutterne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre minutterne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre timerne. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre årstallet. Tryk knap B og månederne vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre månederne. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C (+1) eller D (-1) for at ændre datoen. Tryk knap A for at afslutte indstillingen af uret. Når alarmdatoen og tidspunktet nås, vil uret bippe. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe bippene.

### **Tidszone /dualtime (PAR-LON)**

Tryk knap B og der vil evt. stå PAR-LON på displayet, hvilket betyder at uret nu er i tidszoneindstillinger.

Tryk knap C og uret vil skifte mellem sommertid og vintertid for den anden tidszone.

Tryk knap D og der kan indstilles en anden tidszone. Ved hvert tryk på knap D ændres tidszonen med +1

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri.