

BRUGSANVISNING TIL DUN-58

Funktioner.

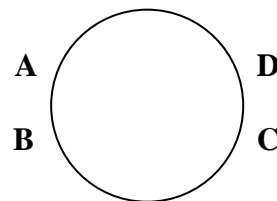
Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopur.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur.





Indstilling af ur og dato.

Hold knap A inde, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap D for rigtig årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Efter endt indstilling, tryk knap A og der vendes tilbage til normaltidsfunktion. Tryk på knap A for at skifte mellem 12/24 timers urværk. Tryk knap D for at dato, måned og årstal.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk en gang på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap A efter endt indstilling.

For til-/frakobling af alarm  og/eller timesignal  trykkes på knap D i alarmtidsfunktionen.

Stopur (SP).

Tryk to gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. For videre synlig tælling, tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Indstilling af dualtid / verdensur (T2).

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk tre gange på knap B og uret viser dual tid (T2). Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minutterne blinker, tryk knap D for +/- 30 min. Efter endt indstilling tryk knap A.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. CR2025, 3V lithium batteri.