

BRUGSANVISNING TIL DUN-35-G01

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Lys.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Indstilling af uret og genstart af stopur.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur.

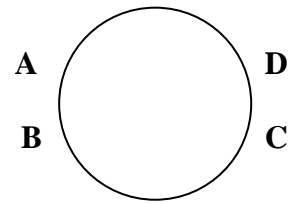

Indstilling af ur og dato.

Tryk tre gange på knap B, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap C og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap C og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap C og ugedagen vil blinke, tryk knap D for rigtig ugedag. Efter endt indstilling trykkes på knap B og uret stopper med at blinke. For at skifte mellem 12/24 timers urværk, tryk på knap D.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk en gang på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap C og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap C og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling, trykkes på knap C og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm(AL) og/eller timesignal (((• trykkes på knap D.

Stopur (ST).

Tryk to gange på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap C. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap C. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap C.

For at se den normale tid, mens stopuret kører, tryk knap B.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri.