

BRUGSANVISNING TIL COMP10

Funktioner.


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Indstilling af uret.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopur.

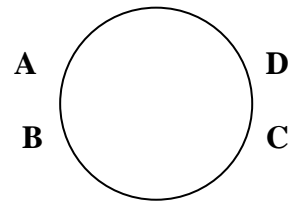

Indstilling af ur og dato.

Tryk på knap A i 3 sekunder, hvorefter sekunderne vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap D for rigtig ugedag. Tryk knap B og du kan vælge mellem 12- og 24- timers urværk, ved tryk på knap D. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

Stopur (SP).

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D.

Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap A.

Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A.

Indstilling af alarm (AL).

Tryk to gange på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap A i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og der kan vælges om alarmen skal virke i normaltids(T1) eller i verdenstid(T2). Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm (ALARM) og/eller timesignal (CHIME) trykkes på knap D.

Nedtælling (TR).

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap A i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal.

Tryk knap B og sekunderne vil blinke. Tryk D for rigtig sekundtal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Start/stop af nedtælling ved tryk på knap D. Mens nedtællingen er i gang kan der vendes tilbage til normaltidsfunktion ved tryk på knap B.

Indstilling af dualtid / verdensur (T2).

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser dual tid (T2). Tryk knap A i 3 sekunder og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker. Tryk D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

Batteri.

Uret bruger 1 stk. 3V lithium batteri nr. CR-2016.