

## Brugsanvisning til Seits W.AD78.

### Funktioner.

Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder ugedag og dato.


Ved tryk på knap A: Indstilling af urets funktioner.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner

Ved tryk på knap C: Start / stop af stopur.

Ved tryk på knap D: Lys.

Knap E: Indstilling af viser.

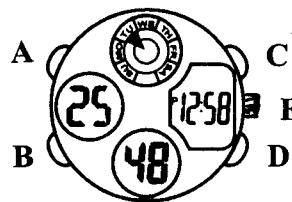

### Indstilling af ur og dato.

Tryk knap A og sekunderne vil blinke, tryk knap C for nulstilling af disse. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap C for rigtig ugedag. Tryk knap B og valg af 12 / 24 timers visning vil blinke, tryk knap C for valg. Tryk knap A efter endt indstilling og uret stopper med at blinke.

### Stopur.

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap C. Når stopuret er startet, kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles ved tryk på knap A. Tryk på knap B og uret viser igen almindelig ur.

### Indstilling af alarm.

Tryk to gange på knap B og uret viser alarmtid. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og du kan vælge om alarmen skal ringe på normaluret ( t1 ) eller alternativ tid ( t2 ). Tryk knap A efter endt indstilling. For til-/frakobling af alarm *ALARM* samt timesignal *CHIME* trykkes på knap C. Tryk knap B og uret viser almindelig ur.

### Nedtælling.

Tryk tre gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for rigtige sekunder. Efter endt indstilling af nedtællingstiden, trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Start nedtællingen ved tryk på knap C. Når nedtællingstiden når 0 vil uret bibbe. Tryk knap B og uret viser almindelig ur.

### Indstilling af dualtid / verdensur.

Detter er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk fire gange på knap B og uret viser dual tid. Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for indstilling af minutterne. ( Disse er med 30 minutters interval ). Tryk på knap A og uret stopper med af blinke. Tryk knap B og uret viser almindelig ur.

### Batteri.

Analog / viseur : 1,5 V nr. 364

Digitalur : 3,0 V nr. CR-2016.