

## **BRUGSANVISNING TIL YP-06296**

### **Funktioner.**


Fremme på skærmen står timer, minutter, sekunder, ugedag og dato.

Ved tryk på knap A: Nulstilling af stopurs-/nedtællingsfunktion.

Ved tryk på knap B: Skift mellem urets funktioner.

Ved tryk på knap C: Lys.

Ved tryk på knap D: Start/stop af stopurs-/nedtællingsfunktion  
Skift til 12/24 timers visning

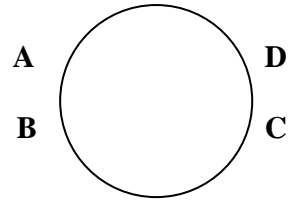

### **Indstilling af ur og dato.**

Tryk på knap A, hvorefter sekunder vil blinke. Tryk knap D for nulstilling af disse. Tryk knap B og minuttal vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timetal vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og årstallet vil blinke, tryk knap D for rigtig årstal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap D for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap D for rigtig dato. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

### **Stopur (SP).**

Tryk en gang på knap B og uret skifter til stopur. Start og stop af stopur ved tryk på knap D. Når stopuret er startet kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Start igen for videre synlig tælling ved tryk på knap A. Når stopuret er stoppet på knap D, nulstilles dette ved tryk på knap A.

### **Nedtælling (TR).**

Tryk to gange på knap B og uret viser nedtælling. Tryk knap A og sekunderne vil blinke, tryk knap D for rigtig sekundtal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk D for rigtig timetal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og displayet vil stoppe med at blinke. Tryk D for start/stop af nedtælling. Tryk fire gange på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion, mens nedtællingen vil fortsætte.

### **Indstilling af dualtid / verdensur (T2).**

Dette er et ekstra ur, som kan indstilles separat. Tryk 4 gange på knap B og uret viser dualtid (T2). Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk B og minuttal blinker. Tryk D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke. Tryk 2 gange på knap B og der vendes tilbage til den normale tids funktion.

### **Indstilling af alarm (AL). (5 daglige alarmer)**

Tryk 3 gange på knap B og uret skifter til alarmtid. Tryk på knap C og vælg alarm 1 – 5. Tryk på knap A og timerne vil blinke, tryk knap D for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap D for rigtig minuttal. Efter endt indstilling trykkes på knap A og uret stopper med at blinke.

For til-/frakobling af alarm ((•)) trykkes på knap D.

### **Batteri.**

Uret bruger 1 stk. 3V lithium CR2025 batteri